



1. Na verwijderen oude doek het dak sluiten en het nieuwe doek over het gesloten dak leggen.



2. Open het dak.



3. Trek het doek om de dakrand en let er op dat het doek niet tussen de scharnieren kan komen tijdens het werk.



4. Begin met de montage aan de achterzijde. bepaal het midden en plaats daar de eerste schroef.



5. Zet het dak half open met een hulpmiddel. Denk aan de veiligheid



6. Trek het doek strak naar beide hoeken.



7. Draai een schroef vlak voor de hoek door het koord in het doek En schroef deze een stukje vast in het dak.




8. Houdt deze volgorde ongeveer aan. Daarna de tussenliggende schroeven.



9. Open het dak weer helemaal en ga naar de voorkant. Zorg voor passend gereedschap. Begin hier ook in het midden.





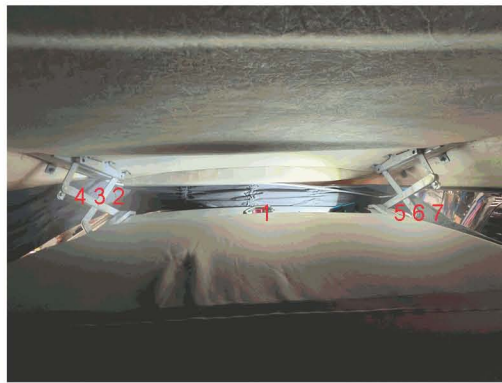


10. Werk ook hier, net als aan de achterzijde vanuit het midden naar beide hoeken. Zorg ervoor dat overal het koord mooi in het profiel ligt



11. Zet als laatste de zijkanten vast, Verdeel het doek netjes over de lengte. Heeft jouw doek klitteband om de sleeves om de gasveren te maken? Dan kun je verder. Anders is dit het moment om de gasveren los te maken en door de sleeves te werken.



12. Zet het dak weer half open en trek het tentdoek om de onderste hoeken van het profiel. Zorg er ook hier voor dat overal het koord mooi in het profiel ligt en lijn het doek uit door te kijken naar de naden .

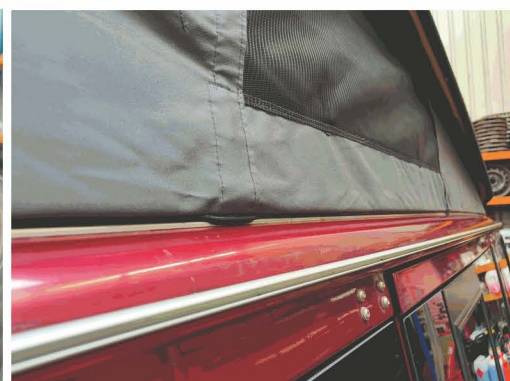

13. Werk de rubber pees in de rail. Het kan helpen de rail en pees te smeren met siliconenspray, en de pees tijdens het werk uit te rekken zodat deze wat dunner word. Bij de dubbelle stiksels om de plaatselijk te dikke stof heen werken met de pees. Om de lastige bereikbare voorkant te doen moet het dak weer even helemaal geopend worden.